

排水立て管の更新手順


施工手順は左→右です

立て管の取外しは



だけで、ボルト・ナットを緩める作業はありません。

新管は既存の立て管と同じ長さに裁断し、取外しと逆の要領で配管します。

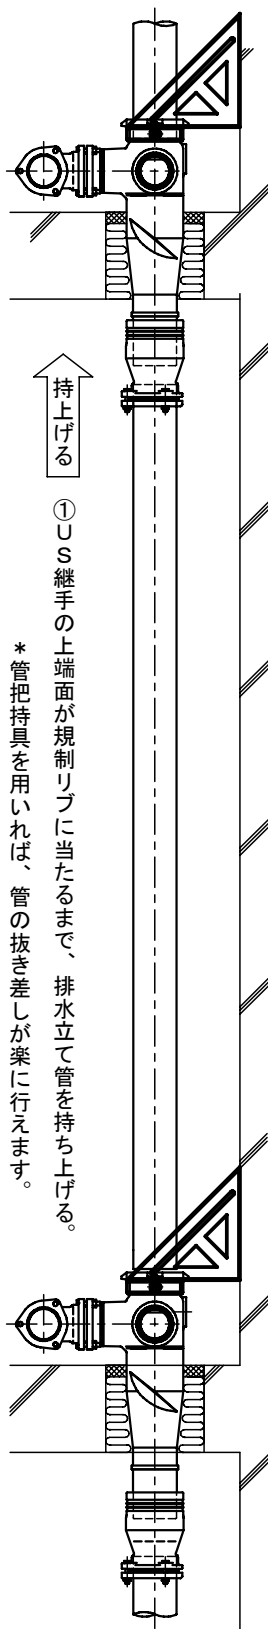


① US継手の上端面が規制リップに当たるまで、排水立て管を持ち上げる。

* 管把持具を用いれば、管の抜き差しが楽に行えます。




脚立に乗らずに一人施工できる

② 立て管の下端をCR継手から外して手前にずらす。

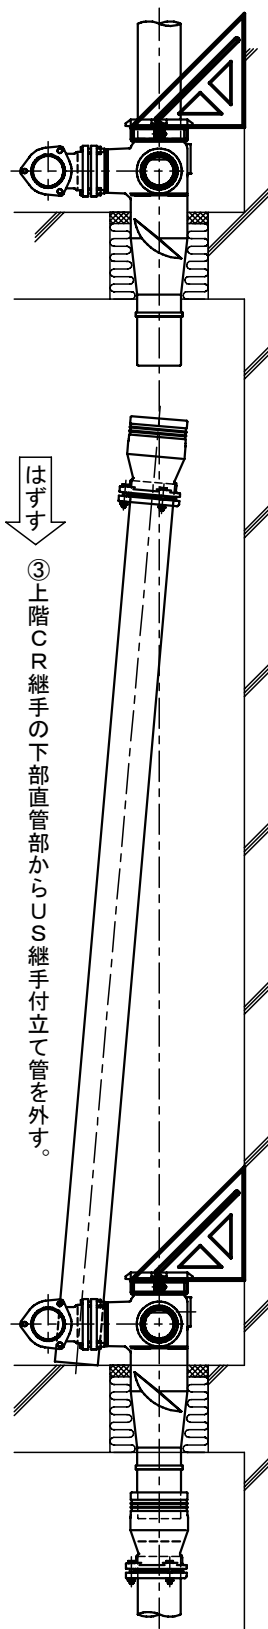

③ 上階CR継手の下部直管部からUS継手付立て管を外す。

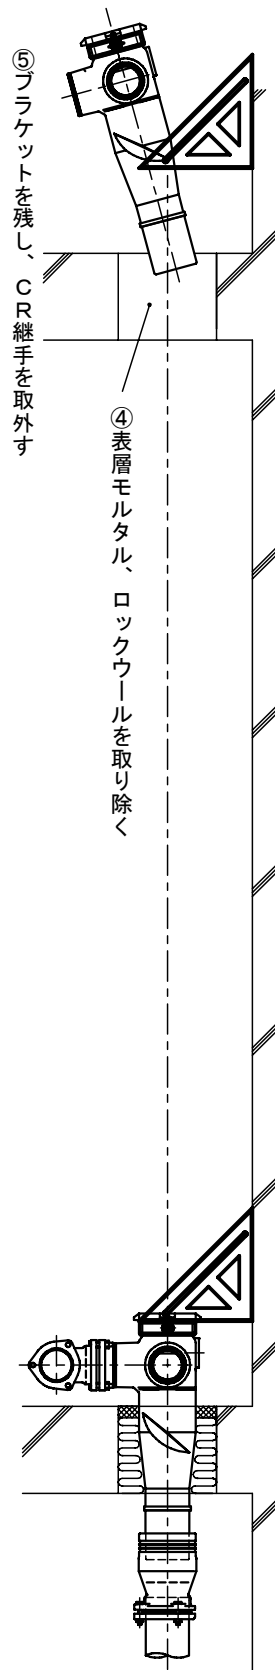

⑤ フラケットを残し、CR継手を取外す